Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HMP5000

DA **Brugervejledning**

PHILIPS

VIndholdsfortegnelse

1 Varemærker 5

2 Tilslut og afspil 7

3 Kontroller og afspil 12

4 Muligheder 14
Videofunktioner 14
Lydindstillinger 15
Fotoindstillinger 15

5 Filgennemsyn 16
Gennemse alle filer 17
Gennemse filmfiler 18
Gennemse musikfiler 19
Gennemse fotofiler 20

6 Filadministration 21
Grundlæggende betjening 21

7 Konfigurer et netværk 23
Trådløs netværksopsætning 23
Kablet netværksopsætning 24

8 Afspil mediefiler fra en computer (DLNA) 26

9 Internettjenester 28

10 Indstillinger 30
System 31
Lyd 31
Video 32
Trådløs netværksopsætning 33
DIV 33

11 EasyLink 34

12 Opdater software 36
Opdater softwaren via internettet 36
Opdatering af software via USB/SD 36

13 Fejlfinding 38

14 Specifikation 39

1 Varemærker

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.

Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

2 Tilslut og afspil

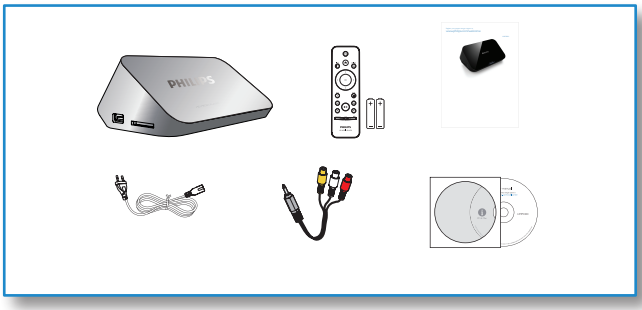

1

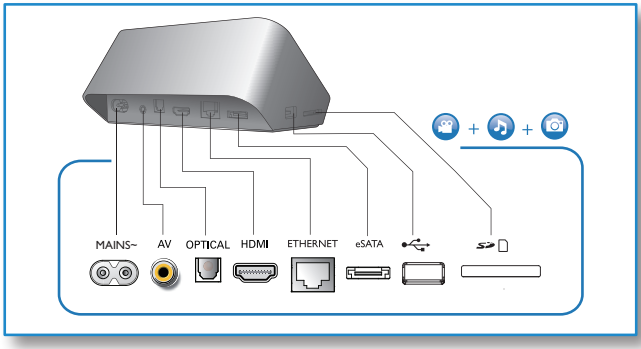

2

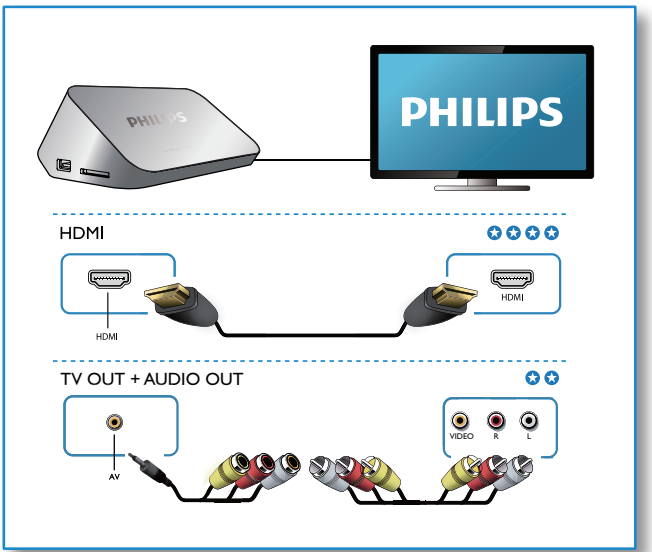

3

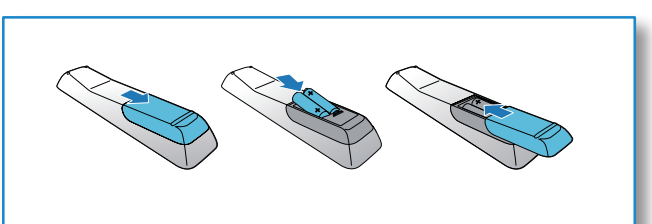

4

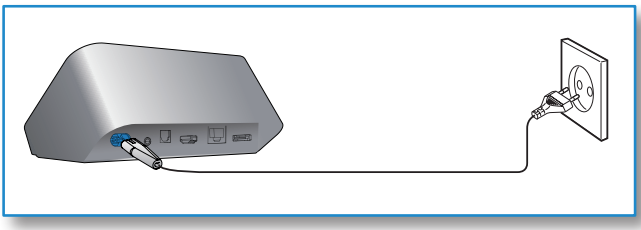

5

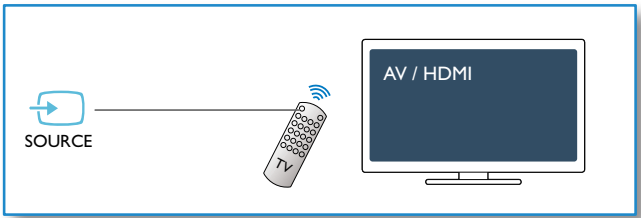

6

1
2
3
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

1
2
3
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

7

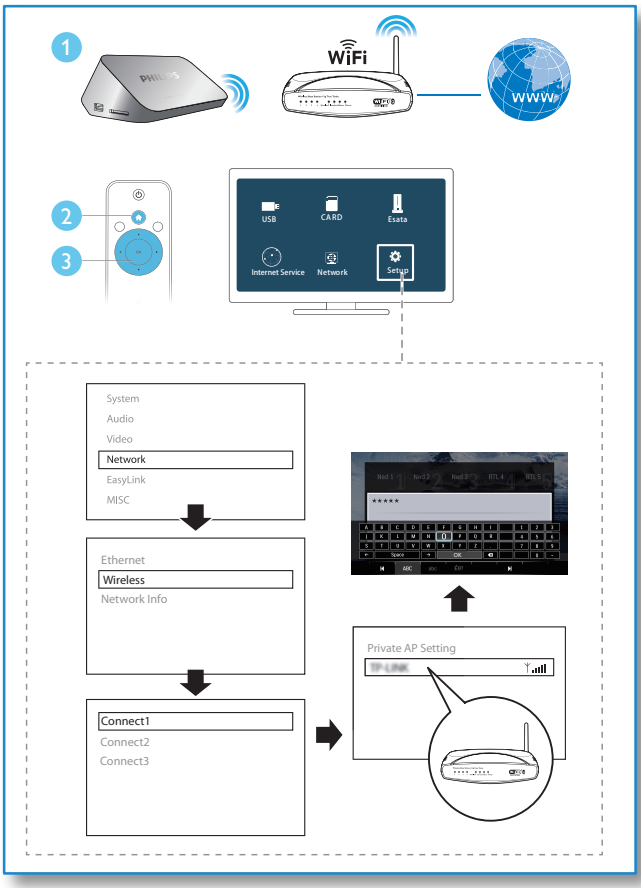
1
WiFi
WWW
2
3
USB
CARD
Esata
Internet Service
Network
Setup
System
Audio
Video
Network
EasyLink
MISC
Ethernet
Wireless
Network Info
Connect1
Connect2
Connect3
Private AP Setting

3 Kontroller og afspil

Brug din fjernbetjening til at kontrollere afspilningen.

Funktion	Knapper / handlinger
Stop afspilningen.	■
Pause eller genoptag afspilning.	▶II
Spring til den forrige/næste mediefil.	I◀ / ▶I
Gå tilbage til startskærmbilledet.	⌂
Zoom ind eller ud.	Tryk gentagne gange på ⛶. • Hvis du vil panorere igennem et forstørret foto, skal du trykke på ▲▼◀▶.
Søg hurtigt tilbage/frem.	Tryk på ◀◀ / ▶▶ gentagne gange for at vælge en hastighed.
Åbn indstillinger for undertekster.	SUBTITLE
Rotér et foto.	Tryk på ▲ / ▼.
Naviger i menuerne.	▲▼◀▶
Bekræft en indtastning eller et valg.	OK
Åbn indstillingsmenuer under afspilning eller i fillisten.	☰
Åbn filredigeringsmenuen i filmappelisten.	EDIT

Bemærk

- Du kan kun afspille DivX-videoer, der er lejet eller købt med denne afspillers DivX-registreringskode. (Se "**Setup**" (Opsætning) > "**MISC**" (DIV) > **[DivX® VOD-kode]**)
- Undertekstfiler med følgende filtypenavne (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .txt) understøttes, men vises ikke på fillisten.
- Undertekstens filnavn skal være det samme som DivX-videoens filnavn (gælder ikke filtypenavnet).
- DivX-videofilen og undertekstfilen skal gemmes i samme mappe.

4 Muligheder

Tryk på ☰ under afspilning for at få adgang til indstillingselementerne.

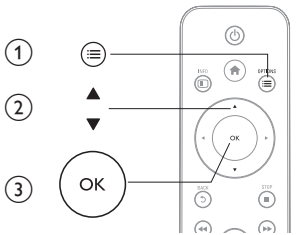

Videofunktioner

[Undertekst]: Juster indstillinger for undertekster. Tryk på ◄► for at vælge et punkt og på ▲▼ for at justere værdierne. Tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

[Lyd]: Vælg et lydsprog.

[GÅTIL]: Spring frem til det bestemte tidspunkt. Tryk på ◄► for at vælge et punkt og på ▲▼ for at justere værdierne. Tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

[Gental titel]: Gentag den aktuelle titel.

[Gentag alle]: Gentag filmfilen.

[Gentag fra]: Deaktiver en gentagelsestilstand.

[Videoindstilling]: Juster videoindstillingerne. Tryk på ▲ ▼ for at vælge et punkt og på ◄► for at justere værdierne. Tryk derefter på **OK**for at bekræfte.

Lydindstillinger

[Gentag fra]: Deaktiver en gentagelsestilstand.

[Gentag én gang]: Gentag den aktuelle musikfil.

[Gentag alle]: Gentag alle musikfiler.

[Blandingsløkke]: Afspil musikfiler i tilfældig rækkefølge.

Fotoindstillinger

[Diastiming]: Indstil et visningsinterval for et diasshow.

[Diasovergang]: Vælg en overgangseffekt for et diasshow.

[Gentag fra]: Deaktiver en gentagelsestilstand.

[Gentag alle]: Gentag alle fotofiler.

[Blandingsløkke]: Afspil fotofiler i tilfældig rækkefølge.

[Baggrundsmusik]: Vælg og afspil en musikfil under et diasvisning.

[Videoindstilling]: Juster videoindstillingerne.

5 Filgennemsyn

Du kan gennemse mediefiler, som er lagret på en USB/SD-lagerenhed.

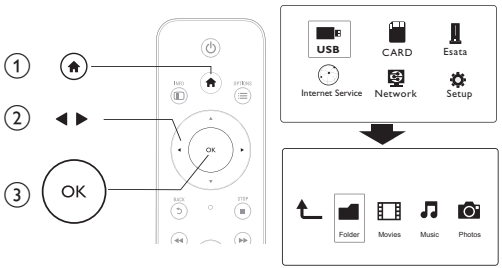

1 Tryk på ⌂.
2 Vælg **[USB]/ [KORT] / [Esata].**
3 Vælg en tilstand for at gennemse mediefiler.
- **[Mappe]**
- **[Film]**
- **[Musik]**
- **[Fotos]**

Gennemse alle filer

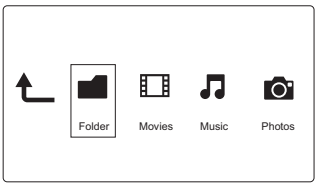

1 Tryk på ◀▶ for at vælge **[Mappe]**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
2 Vælg din USB/SD-lagerenhed, og tryk på **OK**.
3 Tryk på ☰ i filbrowseren.
4 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en tilstand til at få vist eller arrangere filer.

[Miniaturer]: Vis miniaturer af filer eller mapper.

[Liste]: Vis filer eller mapper som en liste.

[Prøvevisn.]: Vis filer eller mapper i et eksempelvindue.

[Alle medier]: Vis alle mediefiler.

[Film]: Vis filmfiler.

[Fotos]: Vis fotofiler.

[Musik]: Vis musikfiler.

Gennemse filmfiler

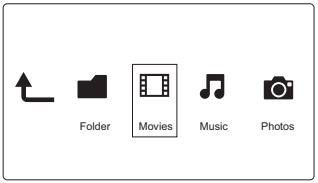

1 Tryk på ◀▶ for at vælge **[Film]**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
2 Tryk på ☰ i filbrowseren.
3 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en tilstand til at få vist eller arrangere filer.

[Søg]: Søg i filmfiler Følg vejledningen på skærmen for at indtaste nøgleord på minitastaturet, og tryk på ▶❚❚ for at starte søgningen.

[Miniaturer]: Vis miniaturer af filmfiler.

[Liste]: Vis filmfiler på en liste.

[Prøvevisn.]: Vis filer eller mapper i et eksempelvindue.

[Alle film]: Vis alle filmfiler.

[Vis DVD'er]: Vis alle ISO-filer.

[Flash-animation]: Vis alle flash-filer.

[Gå til mappe]: Åbn den mappe, hvor den valgte fil findes.

[Navn]: Vis alle filmfiler i alfabetisk rækkefølge efter navn.

[Str.]: Vis filmfiler i stigende rækkefølge efter deres størrelse.

[Vist ofte]: Vis de mest sete filmfiler.

[Tilføjet fornyligt]: Vis de filmfiler, som sidste er tilføjet.

Gennemse musikfiler

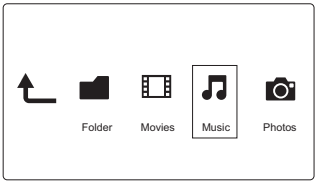

1 Tryk på ◀▶ for at vælge **[Musik]**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
2 Tryk på ☰ i filbrowseren.
3 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en tilstand til at få vist eller arrangere filer.

[Søg]: Søg i musikfiler. Følg vejledningen på skærmen for at indtaste nøgleord på minitastaturet, og tryk på ▶❚❚ for at starte søgningen.

[Miniaturer]: Vis miniaturer af musikfiler.

[Liste]: Vis musikfiler på en liste.

[Prøvevisn.]: Vis filmfiler i et eksempelvindue.

[Gå til mappe]: Åbn den mappe, hvor den valgte fil findes.

[Alle sange]: Vis alle musikfiler.

[Album]: Vis musikfiler efter album.

[Kunstnere]: Vis musikfiler efter kunstner.

[Genrer]: Sorter musikfiler efter genrer.

[År]: Sorter musikfiler efter år.

[Afsp.lister]: Vis afspilningslister.

[Afspillet fornyligt]: Vis de musikfiler, som sidst er spillet.

[Tilføjet fornyligt]: Vis musikfiler, som sidst er tilføjet.

[Navn]: Vis musikfiler i alfabetisk rækkefølge efter navn.

Gennemse fotofiler

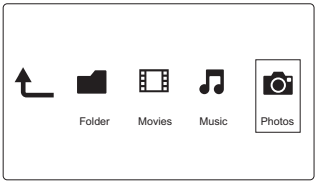

1 Tryk på ◀▶ for at vælge **[Fotos],** og tryk på **OK** for at bekræfte.

2 Tryk på ☰ i filbrowseren.

3 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en tilstand til at få vist eller arrangere filer.

[Søg]: Søg i fotofiler. Følg vejledningen på skærmen for at indtaste nøgleord på minitastaturet, og tryk på ▶❚❚ for at starte søgningen.

[Miniaturer]: Vis miniaturer af fotofiler eller -mapper.

[Liste]: Vis filer eller mapper som en liste.

[Prøvevisn.]: Vis filer eller mapper i et eksempelvindue.

[Fotobibliotek]: Vis fotofiler i bibliotekstilstand.

[Vis undermappe]: Vis fotofiler i træmappevisning.

[Vis dato]: Sorter fotofiler efter ændringsdato.

[Alle fotos]: Vis alle fotofiler.

[Albums]: Sorter fotofiler efter album.

[Navn]: vis fotofiler i alfabetisk rækkefølge efter navn.

[Tilføjet fornyligt]: Vis de fotofiler, som sidst er tilføjet.

[Afspillet fornyligt]: Vis de fotofiler, som sidst er vist.

6 Filadministration

Du kan administrere mediefiler på lagerenheden.

Grundlæggende betjening

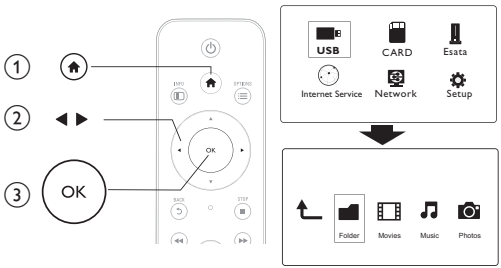

1 Tryk på ⌂.

2 Vælg **[USB]**/ **[KORT]** / **[Esata]** >**[Mappe]**.

3 Vælg en partition af dit USB/SD-lager, og tryk på **OK**.

4 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en fil eller mappe, og tryk på **[Redig.]**.
↳ Filredigeringsmenuen vises.

5 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en handling, og tryk på **OK** for at bekræfte.
[Kopier]:Vælg en destination, og tryk på ▶II for at bekræfte.
↳ Den valgte fil eller mappe kopieres til destinationen.
[Slet]:Vælg **[Ja]**, og tryk på **OK** for at bekræfte.

↳ Den valgte fil eller mappe slettes.

[Flyt]: Vælg en destination, og tryk på ▶II for at bekræfte.

↳ Den valgte fil eller mappe flyttes til destinationen.

[Omdøb]

1 Vælg **[Omdøb]** for at redigere navnet via minitastaturet, og tryk derefter på ▶II for at bekræfte.

2 Vælg **[OK]**, og tryk på **OK** for at anvende det nye navn.

[Vælg flere]

1 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge en fil eller mappe, og tryk på ▶II for at føje den til listen.

2 Tryk på **[Redig.]**, når du er færdig med at tilføje filer og mapper.

3 Vælg en handling.

[Kopier]	Vælg destinationen, og tryk på ▶II for at bekræfte.
[Slet]	Vælg **[Ja]**, og tryk på ▶II for at slette de valgte filer eller mapper.
[Flyt]	Vælg destinationen, og tryk på ▶II for at bekræfte.
[Gem afsp.-liste]	Vælg **[OK]** for at gemme en afspilningsliste. Vælg **[Omdøb]** for at redigere navnet via minitastaturet, og tryk derefter på ▶II for at bekræfte.
[Gem fotoalbum]	Vælg **[OK]** for at gemme et fotoalbum. Vælg **[Omdøb]** for at redigere navnet via minitastaturet, og tryk derefter på ▶II for at bekræfte.

Bemærk

- Tryk på ■, og hold den nede i to sekunder for at fjerne en tilsluttet lagerenhed sikkert.

7 Konfigurer et netværk

Når du slutter denne afspiller til et computernetværk og internettet, kan du

- Afspille fotos, musik og videofiler, der streames fra din computer.
- Se TV-programmer online.
- Gennemse fotoalbums på internettet.
- Opdater softwaren til denne afspiller via internettet.

Trådløs netværksopsætning

Det skal du bruge	En trådløs router, der har forbindelse til internettet

1 Forbind denne afspiller til et computernetværk eller internettet via en trådløs router.

2 Udfør den trådløse netværksinstallation.

1), Tryk på ⌂.
2), Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
Opsætningsmenuen vises.
3), Vælg **[Netværk] > [Trådløs] > [Tilslutning],** og tryk på **OK**.
Der vises en liste over tilgængelige trådløse netværk.
4), Vælg dit netværk på listen, og tryk på **OK**.
5), Indtast WEP- eller WPA-nøglen på minitastaturet, og tryk på ▶II.
En test af forbindelsen startes
Status for netværksforbindelsen vises, når testen er udført.
6), Tryk på **OK** for at afslutte.

Bemærk

- Tryk på ⟲ for at gen-scanne tilgængelige trådløse netværk.

Kablet netværksopsætning

Det skal du bruge	En kablet router, der har forbindelse til internettet

1 Forbind denne afspiller til et computernetværk eller internettet via en kablet router.

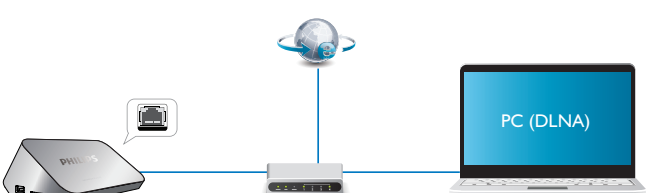

2 Udfør netværksinstallationen.

1), Tryk på ⌂.
2), Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
Opsætningsmenuen vises.
3), Vælg **[Netværk]** > **[Ethernet]** > **[DHCP-IP (AUTO)]** > **[DHCP (AUTO)]**, og tryk på **OK**.
Der vises en dialogboks.
4), Vælg **[Ja]**, og tryk på **OK** for at gemme netværksindstillingerne.
En test af forbindelsen startes.
Status for netværksforbindelsen vises, når testen er udført. .
5), Tryk på **OK** for at afslutte.

Du kan indstille IP-adressen manuelt.

1 Vælg **[Netværk] >[Ethernet] > [FAST IP (MANUEL)]**.
↳ IP-adressetabellen vises.

2 Tryk på ◀▶ for at vælge et punkt, og tryk på ▲▼ for at justere værdien.

3 Tryk på **OK**, når du har indstillet IP-adressen.
↳ Der vises en dialogboks.

4 Vælg **[Ja]**, og tryk på **OK** for at gemme netværksindstillingerne.

8 Afspil mediefiler fra en computer (DLNA)

Med denne DLNA-certificerede afspiller forbundet til et netværk kan du afspille video, musik og fotos fra en computer.

Bemærk

- Før du kan gennemse mediefiler på en PC, skal der være installeret DLNA-medieserversoftware (f.eks. Windows Media Player 11 eller nyere) på PC'en.

1 Forbind denne afspiller til et computernetværk (se "Etabler et netværk").

2 I DLNA-medieserversoftwaren (som f.eks. Windows Media Player 11 eller nyere) på PC'en skal du indstille:

   ① **Del dine medier til denne afspiller (se oplysninger i dokumentet "Hjælp" i medieserversoftwaren).**

   ② **Del filer, eller tilføj filer til biblioteket (se oplysninger i dokumentet "Hjælp" i medieserversoftwaren).br**

3 Tryk på ⌂.

4 Vælg **[Netværk],** og tryk på **OK**.
   ↳ Der vises en indholdsbrowser.
   ↳ Vælg**[Delt mappe]**, og tryk på**OK** for at gennemse delte mapper på en PC.
   ↳ Vælg **[Delte mediefiler]**og tryk på**OK** for at gennemse delte mediefiler.

5 Vælg en mediefil, og tryk på **OK** for at afspille.

- Tryk på ☰ for at åbne menuen, hvor du kan gennemse valgmulighederne.
- Yderligere oplysninger finder du i "Gennemse alle filer".

9 Internettjenester

Med denne afspiller får du adgang til online-tjenester som f.eks. film, billeder, musik og spil.

Bemærk

- For optimal ydelse fra internettjenester anbefaler vi en internetforbindelseshastighed på mindst 1 Mbps eller derover.

Det skal du bruge	Slut afspilleren til internettet. (se "Konfigurer et netværk").

1 Tryk på ⌂.

2 Vælg **[Internettjenester]**, og tryk på **OK**.
↳ Internettjenesterne vises.

3 Vælg en tjeneste.

- **[Facebook]**: en social netværksservice
- **[AccuWeather]**: en verdensomspændende vejrudsigtservice
- **[YouTube]**: en videodeleservice
- **[Picasa]**: et online fotoalbum

1 Følg vejledningen på skærmen, og brug din fjernbetjening, så du får glæde af alle tjenester.

Funktion	Knap/handling
Vælg en tjeneste eller et menupunkt.	▲▼◄►
Bekræft et valg.	OK
Gå tilbage til en tidligere side, eller slet indtastet tekst.	↩
Gå tilbage til startskærmbilledet.	⌂

10 Indstillinger

Du kan ændre indstillingerne for denne afspiller i opsætningsmenuen.

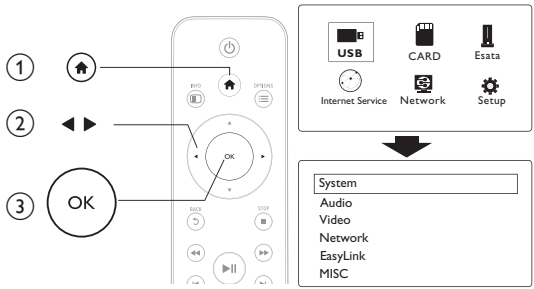

1 Tryk på ⌂.

2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
   - ↳ Opsætningsmenuen vises.
   - ↳ Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et menupunkt eller en indstilling.
   - ↳ Tryk på **OK** for at gå et menutrin ned.
   - ↳ Tryk på ↩ for at gå tilbage til det øverste menutrin.

System

[Menusprog]: Vælg et sprog til skærmmenuen.

[Undertekst]: Vælg et undertekstsprog til videoen.

[Pauseskærm]: Aktiver pauseskærmen ved inaktivitet (f.eks. i pause- eller stop-tilstand).

[DLNA DMR]: Aktiver denne afspiller for at afspille de fotos, musik- og videofiler, der streames fra computeren.

[Navn på enhed]: Skift navn på afspilleren.

[Autoscan]: Scan automatisk efter mediefiler på en lagerenhed.

[Scan lager]: Start eller stop scanning efter mediefiler på en lagerenhed.

[Genoptag afsp.]: Genoptag afspilning af en videofil fra det sted, du stoppede.

[Fabriksindstilling]: Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger

Lyd

[Natfunktion]: Udjævn høj lyd og svag lyd. Hvis aktiveret, kan du se film med svag lyd om natten.

[HDMI-udgang]: Vælg et outputlydformat, når du tilslutter HDMI-jackstikket.

[S/PDIF-udgang]: Vælg et outputlydformat, når du tilslutter det digitale lydjackstik.

[Synkronisering]: Aktiver denne funktion for at synkronisere lyd til video afspilning.

Video

[Billedformat]: Vælg et skærmformat..

[TV-system]: Vælg den indstilling til videoopløsningen, der bedst understøttes af dit TV. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til TV'et.

Bemærk

- Hvis den videoopløsning, du har valgt, ikke understøttes i dit TV, og der vises en tom skærm, skal du vente i 10 sekunder for at gendanne billedvisningen.
- vis du vil have en composite (CVBS)-forbindelse, og der ikke kan ses nogen video, når videoopløsningen er indstillet til en HD-opløsning (1080p, 1080i, 720p), skal du slutte denne afspiller til et TV med en HDMI-forbindelse for at kunne afspille HD-videoer.

[Videozoom]: Zoom ind eller ud i videoscener.

[1080P 24Hz]: Brug 1080p 24Hz-videooutputtilstand til videoindhold.

Bemærk

- Videoopløsningen og billedhastigheden for videoindholdet er 1080p 24Hz.
- Dit TV understøtter 1080p 24Hz.
- Kontroller, at du bruger et HDMI-kabel til at slutte denne afspiller til TV.

[Dyb farve]: Vis farver med flere skygger og nuancer, hvis videoindholdet er optaget i Deep Color-tilstand, og TV'et understøtter denne funktion.

[Videoindstilling]: Juster videoindstillingerne.

Trådløs netværksopsætning

[Ethernet]: Konfigurer IP-adressen til denne afspiller.

[Trådløs]: Etabler en trådløs netværksforbindelse.

[Netværksoplysninger]: Vis den aktuelle netværksstatus.

DIV

[Versionsopl.]: Vis oplysninger om softwareversionen for denne afspiller.

[DivX® VOD-kode]: Vis DivX®-registreringskoden og afregistreringskoden.

[Onlineopgradering]: Vælg for at opdatere software fra et netværk.

[USB-opgradering]: Vælg for at opdatere software fra USB-lagerenhed.

11 EasyLink

Dit produkt understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). Du kan benytte en enkelt fjernbetjening til at styre EasyLink-kompatible enheder, som er tilsluttet via HDMI.

1 Tilslut HDMI CEC-kompatible enheder via HDMI, og aktiver HDMI CEC-funktionerne på TV'et og andre tilsluttede enheder (se brugervejledningen til TV'et eller andre enheder for yderligere oplysninger).

2 Tryk på ⌂.

3 Vælg **[Opsæt] > [Easy Link]**.

4 Vælg **[Til]under mulighederne:**
- **[Easy Link]** > **[Til]**
- **[Afsp. m 1 tryk]** > **[Til]**
- **[Standby m 1 tryk]** > **[Til]**
- **[Tænd automatisk fra TV]** > **[Til]**
- EasyLink-funktion er aktiveret.

Afspilning med ét tryk

Når du afspiller en fil med denne afspiller, skifter det tilsluttede HDMI CEC TV automatisk til HDMI-indgangskanalen.

Standby med ét tryk

Hvis du skifter en tilsluttet enhed (f.eks. et TV) til standbytilstand med enhedens egen fjernbetjening, skifter afspilleren automatisk til standbytilstand.

Automatisk tænding fra TV

Hvis du skifter en tilsluttet enhed (f.eks. et TV) til denne afspillerport med dens egen fjernbetjening, og denne afspiller er på standby, tændes denne afspiller automatisk.

Bemærk

- Philips kan ikke garantere for 100% interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

12 Opdater software

Før du opdaterer softwaren til denne afspiller, skal du kontrollere den aktuelle softwareversion:

1 Tryk på ⌂.

2 Vælg **[Opsæt]** >**[DIV.]** > **[Versionsopl.]**, og tryk på **OK**.

Opdater softwaren via internettet

1 Tilslut afspilleren til internettet (se "Etabler et netværk").

2 Tryk på ⌂, og vælg **[Opsæt]**.

3 Vælg **[DIV.]** > **[Onlineopgradering]**.
   ↳ Hvis et opgraderingsmedie registreres, bliver du bedt om at påbegynde opdateringen.

4 Følg instruktionerne på TV'et for at opdatere softwaren.
   ↳ Når opdateringen er færdig, slukker og tænder denne afspiller automatisk.

Opdatering af software via USB/SD

1 Søg efter de nyeste softwareversioner på www.philips.com/support.
   • Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".

2 Download softwaren til rodmappen i en USB-lagerenhed.

3 Tilslut USB-enheden til •⇢ (**USB**)-stikket på denne afspiller.

4 Tryk på ⌂.

5 Vælg **[Opsæt]** > **[DIV.]**> **[USB-opgradering]**.
↳ Hvis et opgraderingsmedie registreres, bliver du bedt om at påbegynde opdateringen.

6 Følg instruktionerne på TV'et for at opdatere softwaren.
↳ Når opdateringen er færdig, slukker og tænder denne afspiller automatisk.

Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-lagerenheden, når softwareopdateringen er i gang, da du derved kan beskadige denne afspiller.

13 Fejlfinding

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om afspillerens modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af denne afspiller. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Intet billede.

- Se brugervejledningen til Tv'et for at få oplysninger om, hvordan du vælger den korrekte videoinputkanal.

Der kommer ingen lyd fra TV'et.

- Kontroller, at lydkablerne er tilsluttet til de lydindgangsstik, der er grupperet med de valgte videoindgangsstik.

Indholdet af en USB-lagringsenhed kan ikke læses.

- Formatet af USB-lagringsenheden er ikke understøttet.
- Den understøttede hukommelsesstørrelse er maksimalt 1 TB.
- Kontroller, om denne afspiller understøtter disse filer. (Se "Specifikationer" > "Fil")
- DRM-beskyttede videofiler, der er gemt på et USB/SD-flashdrev, kan afspilles via en analog videotilslutning (f.eks. komposit). Du skal bruge en HDMI-forbindelse for at kunne afspille disse filer.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at undertekstens filnavn er det samme som videoens filnavn.
- Kontroller, at DivX-videofilen og undertekstfilen gemmes i den samme mappe.

14 Specifikation

Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Fil

- Video: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6(640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV(640 x 480), MKV, M4V.
- Lyd: Dolby digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM, WMA Pro
- Billede: .JPEG, JPG, PNG, TIFF, GIF (ikke-animerede GIF), BMP, TIF, M-JPEG, HD-JPEG

USB-lagerenhed

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)

Understøttede undertekstformater

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb, .idx+.sub

SD-kort

- Kompatibilitet: SDHC 2.0 (op til 32 GB)

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- Composite videoudgang: 1 Vpp ~ 75 ohm
- HDMI-udgang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- Analog stereoudgang
- Signal-støj-forhold (1 kHz): > 90 dB (A-vægtet)
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): > 80 dB (A-vægtet)
- Frekvenskurve: +/-0.2 dB
- Digitalt output: Optisk

Hovedenhed

- Dimensioner (L x B x H): 160 x 91 x 54,1 mm
- Nettovægt: 0,34 kg.
- Input: 100-240 V~, 50/60 Hz, 15W

Strøm

- Strømforbrug: < 15 W
- Strømforbrug i standby-tilstand: < 1 W

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HMP5000_12_UM_V1.0